


# 4 . コントロールスイッチ : 24HCJ

## 製品について

運転表示灯  
運転・停止状態を  
灯色で示します。

運転スイッチ  
換気ユニットを  
運転、停止します。

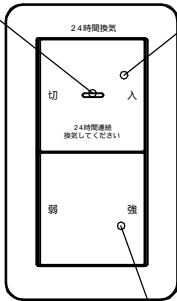

風量切替スイッチ  
風量を強・弱運転に  
切替ります。

## 警告



分解禁止

スイッチの改造・分解は絶対にしないでください。  
火災や感電の原因となります。



水かけ禁止

スイッチは絶対に水で濡らさないでください。  
火災や感電の原因となります。



指示に従い  
必ず行う

お手入れの際は、始めに必ず分電盤のブレーカーを  
切ってください。  
感電の原因となります。

## 注意




指示に従い  
必ず行う

長期間ご使用にならない場合、分電盤のブレーカー  
を切ってください。  
漏電や火災の原因となります。


## 操作方法

### 【運転】

運転表示灯  
運転・停止状態を  
灯色で示します。



運転中 : 赤  
停止中 : 消

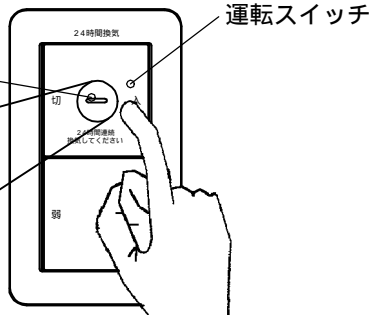


分電盤のブレーカーを入れます。

運転させる : 運転スイッチの『入』を押します。  
(運転表示灯 : 赤)

停止させる : 運転スイッチの『切』を押します。  
(運転表示灯 : 消)

この製品は24時間換気用です。  
お手入れ等以外は常に運転させてください。

### 【風量調整】

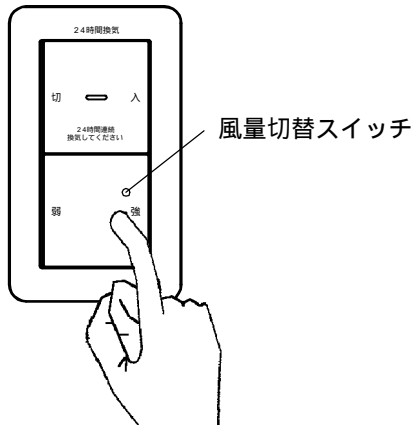


通常は『強』運転にてご使用ください。

風量を下げたい場合(冬期など)  
風量切替スイッチの『弱』押すと弱運転に切り  
替わります。

但し、全体の換気量は減少します。

## お手入れの方法

### 【スイッチの清掃方法】

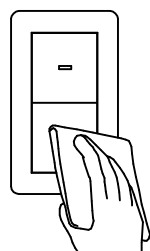

中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸した布を固くしぼり、  
汚れを拭き取ってください。

注) 有機溶剤、アルコール、磨き粉等を使用すると、スイッチを  
傷めます。

また、火災や感電の原因となりますので水洗いは絶対に  
しないでください。